


Hier finden Sie die EU-Konformitätserklärung: www.thermotec.ag/konformitaetserklaerung/

ACHTUNG - Warnhinweis

Akute Umsturzgefahr: Der Fahruntersatz, der Standfuß und der schraubbare Standfuß dürfen **nicht** mit folgenden Produkten benutzt werden:

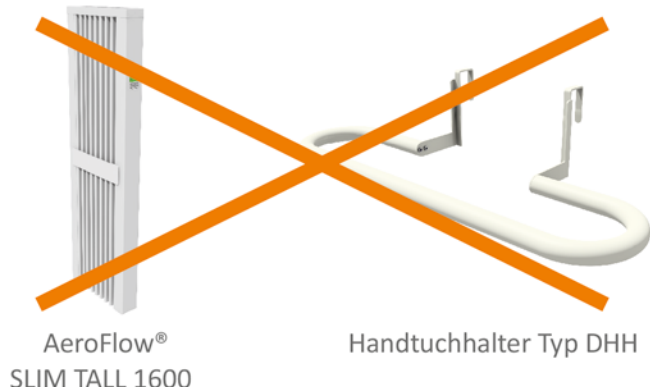

Zusammenbau Fahruntersatz, Standfuß:

1. Packen Sie Ihre Elektroheizung aus und legen Sie sie flach auf den Fußboden mit der Lamellensicht zu Ihnen.
2. Nehmen Sie die Standfüße / Fahruntersätze und stecken Sie diese jeweils am Ende der Elektroheizung in eine der Lamellen.



3. Stellen Sie die Elektroheizung horizontal auf und schließen Sie Ihre Heizung an die Steckdose an. Fertig!



Montage Standfuß verschraubbar:


Es sind **zwei Personen** zur Montage notwendig.

WARNUNG: Bohren Sie nicht in Holzfußböden oder falls eine Fußbodenheizung verlegt ist. Prüfen Sie den Untergrund auf Stromkabel und Rohrleitungen.

GEFAHR: Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund waagrecht ist. Auf geneigten Fußböden steht der Heizkörper schief und kann leicht umkippen.

1. Stecken Sie die Standfüße von unten in den Heizkörper und positionieren ihn an seiner endgültigen Position.
2. Zeichnen Sie für den rechten und linken Standfuß jeweils drei Bohrungen auf dem Betonfußboden an. Der Boden muss eben sein.
3. Legen Sie den Heizkörper auf die Seite, damit der unten abgebrachte Temperaturfühler nicht beschädigt wird.
4. Nun bohren Sie die Löcher ($\varnothing 12$ mm) und setzen Sie die Dübel ein. Je nach Art und Zustand des Bodens sind geeignete Schrauben und Dübel zu verwenden.
5. Stellen Sie die Heizung wieder an ihren Platz.
6. Verschrauben Sie die Standfüße fest auf dem Betonfußboden.
7. Prüfen Sie die Heizung auf sicheren Halt. Fertig!

Bohrbild für verschraubbaren Standfuß

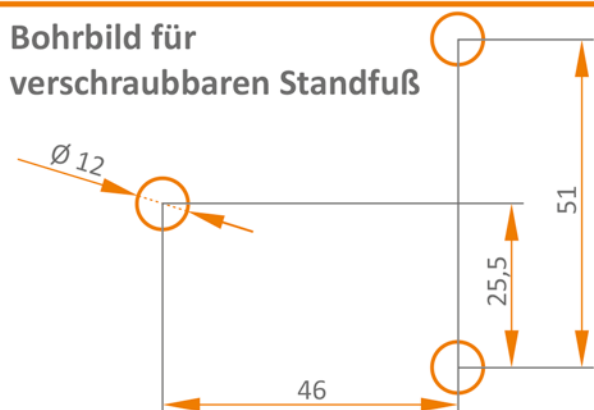

Abstandsmaße

Modell	Maß X	Modell	Maß X
MINI 650	133 mm	SLIM 1200	733 mm
COMPACT 1300	433 mm	SLIM 1600	1033 mm
MIDI 1950	733 mm	SLIM 2000	1333 mm
MAXI 2450	1033 mm		




Bei Verwendung dieses Fahruntersatzes für elektrische Heizgeräte wird nach Richtlinie 2009/125/EG darauf hingewiesen, dass ortsbewegliche elektrische Einzelraumheizgeräte nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet sind.

Instructions for castors, base and screwable base

Here you can find the EU-declaration of conformity: www.thermotec.ag/konformitaetserklaerung/



CAUTION - Warning

Acute risk of falling: The castors, the base and the screwable base must **not** be used with the following products:

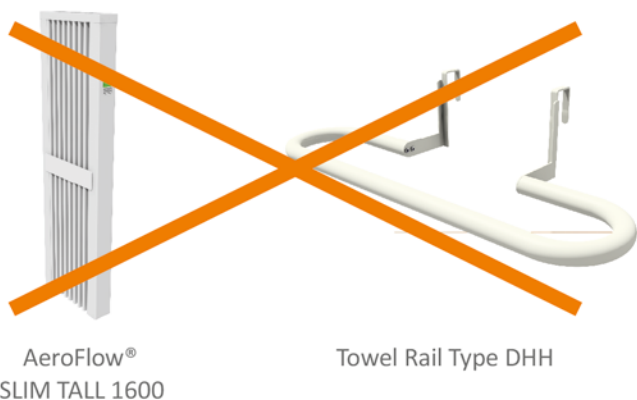

Installation castors and base:

1. Unpack your electric radiator and lie it flat on the floor with the ribs facing you.
2. Take the base/castors and insert them into the ribs at each end of the electric radiator.

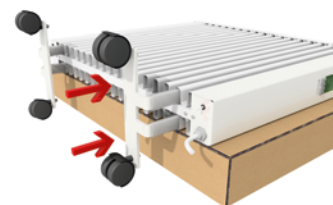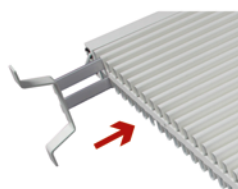

3. Stand up the electric radiator horizontally and connect it to the plug socket. Done!



Installation screwable base:


You need **2 persons** for mounting.

WARNING: Do not drill in wooden floors or if underfloor heating is installed. Check the underground for power cables and piping.

DANGER: Make sure that the surface is level. On inclined floors, the radiator is slanted and can easily tip over.

1. Insert the base from below into the radiator and move the radiator in its final position.
2. Draw three holes each on the concrete floor for the right and left base. The floor must be level.
3. Lay the radiator on its side so that the temperature sensor underneath is not damaged.
4. Now drill the holes ($\varnothing$ 12 mm) and insert the dowels. Depending on the type and condition of the floor, suitable screws and dowels should be used.
5. Put the heater back in place.
6. Screw the base firmly onto the concrete floor.
7. Check the heater for a secure hold. Finished!

Drill pattern for screwable base

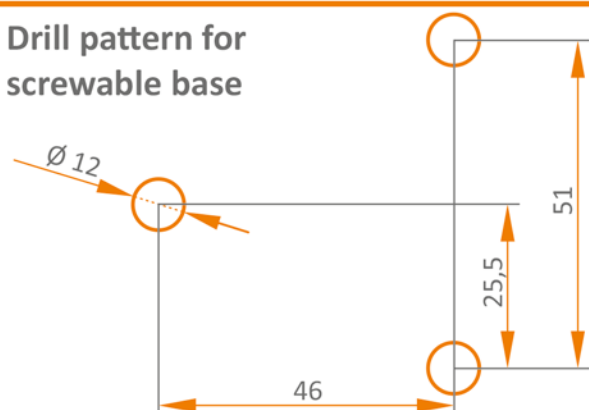

Clearances

Model	Dim. X	Model	Dim. X
MINI 650	133 mm	SLIM 1200	733 mm
COMPACT 1300	433 mm	SLIM 1600	1033 mm
MIDI 1950	733 mm	SLIM 2000	1333 mm
MAXI 2450	1033 mm		



When using this driving base for electric heating appliances, Directive 2009/125/EC states that electric portable local space heaters are only suitable for well insulated spaces or for occasional use.